

haasmade

Lieblingsstücke



1. TOTE.bag

Die 1. TOTE.bag ist eine Variante der 1. bag

Mit einer Größe von 43x32x10 cm (BxHxT) ist sie ein wahrer Allrounder mit viel Stauraum.

Die 1. TOTE.bag ist ausgestattet mit einer großen Reißverschlusstasche außen, hinter der sich noch ein großes Einsteckfach verbirgt.

In der Innentasche versteckt eine weitere kleine Reißverschlusstasche.

Material:

- Stoff für die Außentasche: 0,8 m
- Stoff für die Innen- und aufgesetzte Außentasche: 0,55 m
- Optional Futterstoff für die aufgesetzte Außentasche: 45x50 cm
- Endlosreißverschluß insg. ca 65cm (Außentasche ca. 40 cm, Innentasche 24 cm)
- Optional 1 Druckknopf ø ca. 1,2mm oder Buchschraube
- 4 Karabiner Breite passend zum Gurt- oder Lederband
- 2 D-Ringe 2,5 cm
- 1 Loxx-Knopf (alternativ geht auch ein Druckknopf o.ä.)
- 1 Schieber oder Leiterschnalle, Breite passend zum Gurtband
- Gurtband ca. 140 cm (bei einer Körpergröße von 1,70m)
- Lederriemen ca. 55 cm
- 2 Buchschrauben
- Optional Vlieseline H630 oder H250
- Optional Label oder Verzierungen

Bitte lies Dir die Anleitung komplett durch, bevor Du anfängst zu nähen!

Verwendete Abkürzungen:

RV - Reißverschluss
NZ - Nahtzugabe

Stoffempfehlung:

Für die **1.TOTE.bag** eignen sich feste, schwere Stoffe wie Oilskin, Canvas, Kunstleder o.ä.

Je nachdem wie standfest der gewählte Stoff ist, rate ich, entweder die Außen- oder die Innentasche mit Vlieseline zu verstärken. Gehe dabei nach der Anleitung des Herstellers vor. Ich empfehle, die Vlieseline ohne Nahtzugabe zuzuschneiden, damit die Nähte nicht zu dick werden.

Vorbereitung:

Das Schnittmuster ausdrucken. Die Blätter nach Plan an den gestrichelten Linien aneinander legen, zuvor evtl. Druckrahmen zurückschneiden und die Papierbögen aneinander kleben.

(Kontrollkästchen 5x5cm kontrollieren!)

Das Schnittmuster kann jetzt ausgeschnitten werden, und danach der Stoff.

Eine Nahtzugabe von 0,7cm (Nähfußbreite) ist im Schnitt bereits enthalten!

Zuschnitt

Teil 1 aufgesetzte Außentasche	1 x Innenstoff 1x optional Futterstoff
Teil 2 Außentasche	2 x Außenstoff
Teil 3 Boden	1 x Außenstoff im Stoffbruch
Teil 4a Blende Innentasche	2 x Außenstoff
Teil 4 Innentasche	2x Innenstoff
Innentasche mit Reißverschluss	2x 25x17cm Innenstoff
Reißverschlussenden	4x 3,5x5cm
Streifen für D-Ring-Schlaufen	1x 9x15 xcm

Und los geht's!

Als erstes bereiten wir den RV für die Außentasche vor. Wir brauchen dafür einen RV mit einer fertigen Länge von 38 cm.

TIP! Damit das Auffädeln des RV-Zippers einfacher ist, schneide 40 cm ab und kürze den RV nach dem Auffädeln des Zippers auf 38 cm.



Lege den Stoff für das RV-Ende mit der rechten Seite zum RV (die Zähnnchen des RV zeigen nach oben) und steppe ihn vorsichtig fest.



Schlage den Stoff zurück und steppe ihn schmal entlang der Naht ab.

Das wiederholst Du mit dem anderen RV-Ende.



Nimm Dir Teil 1 und bügel die Kante des Stoffbruches (Stoff links auf links, rechte Seite außen) gut und schneide eine Lage des Stoffes entlang der RV-Markierung auf.

Falls Deine Außentasche gefüttert sein soll, gehst Du ebenso mit dem Futterstoff der Tasche vor (allerdings rechts auf rechts, linke Stoffseite außen).

Ob die Tasche gefüttert ist, ist geschmackssache.

Optional kannst Du die Tasche zusätzlich mit Vlieseline verstärken.


Ich habe hier Vlieseline H250 verwendet.



Lege das größere Teil 1 mit der rechten Seite nach oben vor Dich. Darauf kommt der RV. Der Zipper zeigt nach unten. (Achte darauf in welche Richtung sich der RV öffnen lässt! Er sollte sich am Ende von links nach rechts öffnen lassen) Darauf legst Du den Futterstoff (solltest Du einen verwenden) und fixierst die Lagen gut. Steppe alle Lagen zusammen. Verwende dazu einen RV-Fuß oder stelle die Nadel ganz nach links.



Schlage beide Stofflagen um und steppe die Naht knappkantig ab.

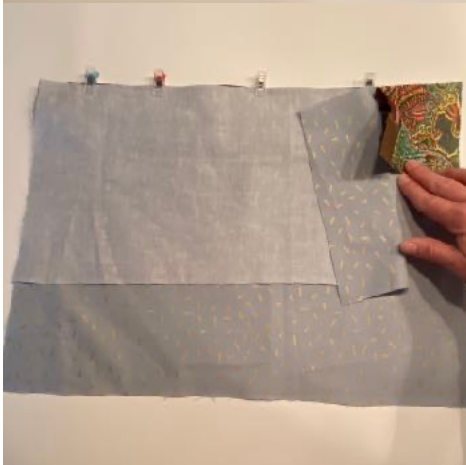

Mit dem kleineren Teil 1 verfährt Du genauso. Achte darauf, daß du die schmalere Seite des Stoffes auf den RV legst!



So sieht Deine Außentasche nun aus. Steppe die obere Kante schmal ab.

Damit die Tasche später nicht absteht, sollte ein Druckknopf oder eine Buchschraube angebracht werden. Du kannst die Tasche auch mit einer kleinen Naht (an gleicher Stelle) mit der Außentasche verbinden. Ich habe hier eine Buchschraube verwendet. Diese wird später angebracht.

Jetzt musst Du dafür aber schon die Verstärkung aufbügeln.


TIP! Solltest Du ein Label anbringen wollen, wäre jetzt ebenfalls der geeignete Zeitpunkt.



Nimm Dir ein Teil 2 und lege es mit der rechten Seite nach oben. Darauf legst Du Deine fertige Außentasche. Die beiden Teile schließen unten bündig ab. Fixiere das Ganze, indem Du rechts und links innerhalb der NZ Beides aufeinander steppst.

Ermittle nun die Mitte (gelber Punkt) und bringe Deinen Druckknopf (Buchschräube) nach Herstellerangabe an oder mache eine kleine Naht.

Denke an die Verstärkung Deiner Stoffe, damit später nichts ausreißt!

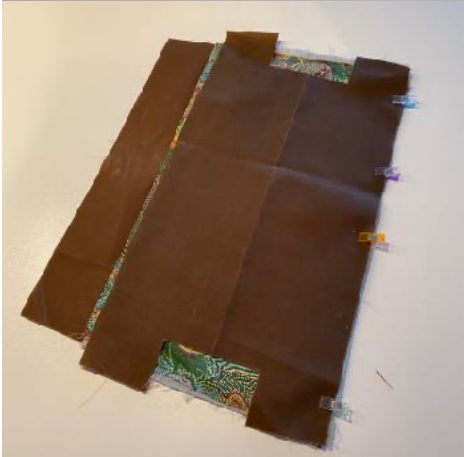

Jetzt wird der Boden angenäht.

Lege Teil 3 mit der rechten Seite auf die rechte Seite der Außentasche und stepp beides zusammen.

Den Stoff zurückschlagen, die NZ Richtung Boden legen und schmal entlang der Naht feststeppen.



Verbinde das zweite Teil 2 ebenso mit dem Boden.

← So sollte Deine Außentasche nun aussehen.



Die Außentasche wird jetzt zusammengenäht.

Falte die Außentasche am Boden zur Hälfte, so daß die rechten Seiten aufeinander liegen. Achte darauf, daß die Nähte der Außentasche und des Bodens beider Seiten aufeinander liegen!

Die beiden Seitennähte absteppen.



Falte die Ecken so auseinander, daß sich Seitennaht und Bodenmitte treffen und steppe die Ecke ab.

Verfahre ebenso mit der zweiten Ecke.



Fertig ist die Außentasche!

Lege sie beiseite.

Weiter geht's mit der Innentasche :-)

Für die kleine RV-Tasche der Innentasche schneide Dir 2 Stoffteile mit den Maßen 25x17 cm (BxH) zu.

Bereite Dir einen RV (wie zuvor beschrieben) vor. Der RV sollte ohne die Enden eine Länge von 22 cm haben.



Zeichne mit einem Zauberstift oder Kreide eine Linie auf eine der beiden Stofflagen.

Die Linie verläuft parallel zur Kante mit einem Abstand von 3cm.

Schneide den Stoff entlang dieser Linie auf.

Dort wird nun der RV eingenäht.

Falls Du auch die Innentasche gefüttert nähen möchtest, schneide Dir zwei weitere Stoffteile mit den o.g. Maßen zu und arbeite wie bei der aufgesetzten Außentasche den Futterstoff mit ein.



Den RV mit dem Zipper nach oben hinlegen. Darauf legst Du das schmalere Stück Stoff mit der rechten Seite nach unten, steppst es auf den RV.



Den Stoff zurückschlagen und nochmal knappkantig absteppen.



Das Gleiche wiederholst Du mit dem breiteren Stück Stoff.

So sollte das jetzt aussehen.



Das zweite Stoffstück wird rechts auf rechts auf die Vorderseite des Täschchens gelegt und an drei Seiten abgesteppt.

Die obere Naht bleibt offen.

Die Nähte versäubern, die Ecken zurückschneiden und das Täschchen über die offene Seite wenden.



So sieht das fertige Täschchen aus.



Stoffteile Nr. 4 rechts auf rechts aufeinanderlegen und die untere Naht schließen.



Die Teile aufklappen und auf eine der oberen Kanten das Täschchen bündig mit der oberen Kante auflegen.



Ein Schnittteil 4a mit der rechten Seite nach unten obenauf legen. Alle Teile zusammen fixieren und zusammensteppen.

Achte darauf, dass Du die breitere Seite des Teils 4a auflegst!



Die Blende nach oben umschlagen, die NZ auf dem Schnittteil 4 knappkantig feststeppen.

Die zweite Blende (Teil 4a) ebenso an der anderen Seite annähen.



Die beiden Innentaschenteile 4 legst Du rechts auf rechts und schließt die beiden Seitennähte. Die „Blendennähte“ treffen aufeinander.

Denke an eine ca. 15 cm lange Wendeöffnung!

Schließe die Ecken wie bei der Außentasche.




Fertig ist Deine Innentasche!

Verstärke sowohl bei der Innen- als auch bei der Außentasche jeweils am oberen Rand mittig den Stoff von links, für den Loxx Knopf, den Du später anbringst!



Als nächstes werden die Schlaufen für die D-Ringe angefertigt.

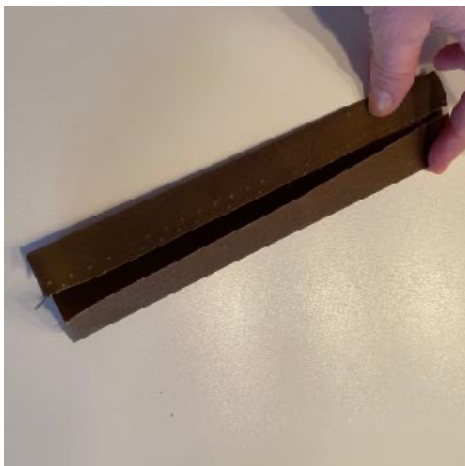

Schneide Dir für die Schlaufen ein 9x15 cm langes Stück Stoff zu. Dieses solltest Du, je nach Material und Stärke des Stoffes, mit Vlieseline H250 verstärken.

Falte den Stoff der Länge nach einmal in der Mitte und bügel es gut. Jetzt werden die Außenkanten zur Mitte hingefaltet und wieder gebügelt.

Zum Schluß die beiden Hälften aufeinanderfalten.
(es liegen jetzt 4 Stofflagen aufeinander)



Die Stofflagen mit zwei Nähten an den langen Seiten mit einem langen Stich zusammensteppen.



Den Streifen in der Mitte teilen.



Die D-Ringe auffädeln....



...und auf den Seitennähten positionieren.
Lasse dabei so viel Platz zur oberen Kante, daß Dein Nähfuß beim zusammennähen der beiden Taschen an dem D-Ring vorbeipasst.



Steppe, zur besseren Fixierung, die Schlaufe schon innerhalb der NZ auf die Außentasche.



Wende die Taschen so, daß bei der Innentasche die linke Seite außen und bei der Außentasche die rechte Seite außen liegt.
 Die Außentasche wird nun in die Innentasche gesteckt. Die rechten Seiten sollten aufeinander liegen.
Die RV-Innentasche sollte auf der Rückseite der Außentasche treffen, damit sie später auf der Taschenrückseite liegt!



Die Seitennähte der beiden Taschen treffen aufeinander. Falls die Tasche unterschiedlich weit sind, kannst Du dies jetzt noch korrigieren. Beide Taschen gut zusammen fixieren und zusammensteppen.
 Darauf achten, daß die D-Ringe zum Taschenboden zeigen, damit sie nicht unter die Nadel geraten!



Die Tasche wird nun durch die Wendeöffnung gewendet. :-)



Die obere Taschenkante gut ausformen und nochmal knappkantig absteppen.

TIP

Ich drehe dazu die Außentasche nach innen und nähe auf der Seite der Außentasche.



Die Tasche kontrollieren, freuen und die Wendeöffnung schließen!

Bring jetzt mittig, am oberen Taschenrand, den Loxx Knopf an.
Bei der Auslieferung sollte das passende Werkzeug zum Ausstanzen mitgeliefert worden sein.

Eine Anleitung dazu findest Du z. B. bei Snaply.

<https://magazin.snaply.de/gebrauchsanleitung-loxx-knoepfe-anbringen/>

Zu guter Letzt fertigen wir noch die Gurte für die Tasche.

Ich habe zwei Gurte vorgesehen. Den kürzeren aus einem Lederriemen.

Den Zweiten aus Gurtband, das längenverstellbar ist. Falls Du nicht weißt wie man ein solches fertigt, schau doch auf meiner Homepage vorbei. Dort findest Du die passende Anleitung.

Für den Gurt aus Leder benötigst Du einen Lederriemen mit einer Länge von 55cm, in den Du, mit Hilfe von einer Lochzange, für die Buchschrauben an jedem Ende zwei Löcher stanzt. Nachdem Du den Karabiner aufgefädelt hast werden diese mit jeweils einer Buchschraube verschlossen.

Hier noch Bilder meiner Gurtbänder:



Fertig ist Deine 1.TÖTE.bag

Bei Fragen und Anregungen schreibe mir gerne unter petra@haasmade.de.
Obwohl ich mir viel Mühe mit meinen Anleitungen gebe, kann sich natürlich
der Fehlerteufel einschleichen.
Für einen Hinweis bin ich immer dankbar!


Ich bin bei Instagram unter [@haasmade.lieblingsstuecke](https://www.instagram.com/haasmade.lieblingsstuecke) zu finden.
Herzlich Willkommen bist Du natürlich auch auf www.haasmade.de meinem Blog:
Dort findest Du auch noch weitere
Anleitungen und Schnittmuster.

Wenn Du magst, schick mir Bilder
von Deiner damit ich sie in mein
Lookbook aufnehmen kann. Ich
freue mich über jede Tasche, die
ich zu sehen bekomme, denn Ihr
seid es, die mit Eurer Kreativität
dem Schnittmuster Leben
einhaucht.

Zeig mir Deine Tasche auf Instagram
Poste sie unter dem Hashtag
#1tote.bag
und verlinke mich
@haasmade.lieblingsstuecke

Viel Spaß
beim
Nähen!

petra

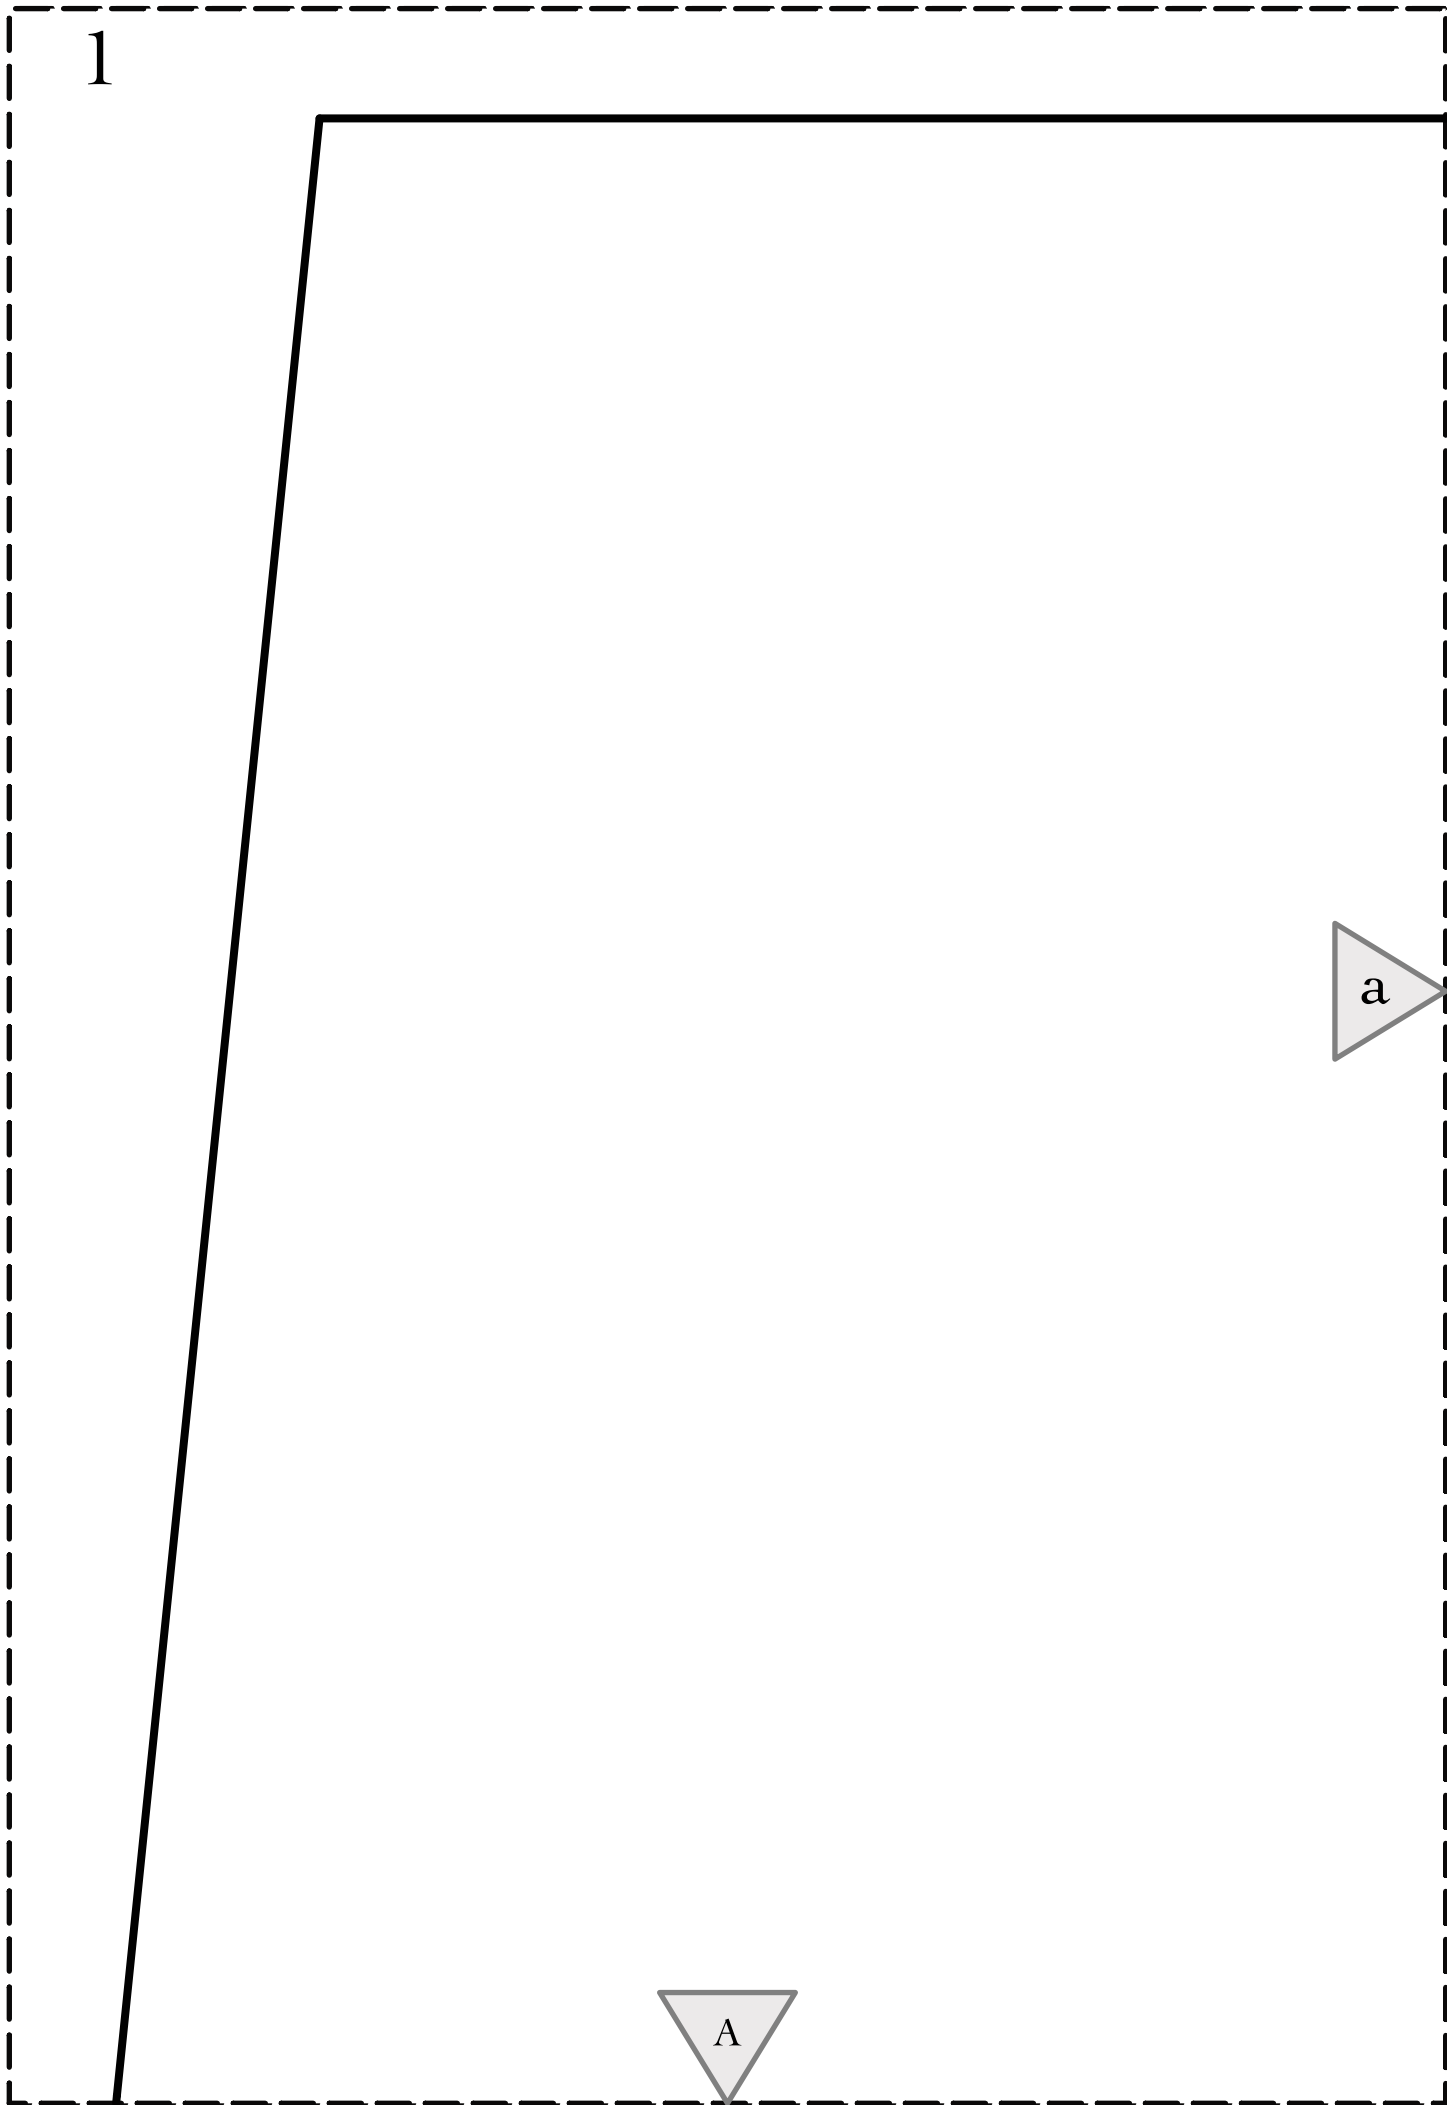

1. TOTTE .bag

4 Innentasche

2x Futterstoff

haasmade
Lieblingsstücke

3

Kontrolle

5x5

b

c




c

4a Blende Innentasche

2xAußenstoff

4

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

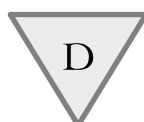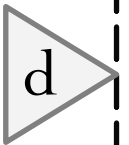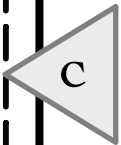

5

haasmade

Lieblingsstücke

d

e

E

1. TOTTE.bag

1. TOTTE.bag

1

aufgesetzte Außentasche


1xInnenstoff

optional 1xFutterstoff


e

F

7

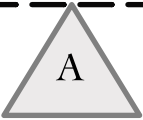

haasmade
Lieblingsstücke

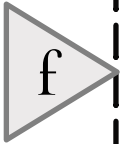

8

B

1.  *bag*

3 Boden

1xAußenstoff

Stoffbruch

f

g

9

c



09

h

1. TOT. bag



haasmade
Lieblingsstücke

10

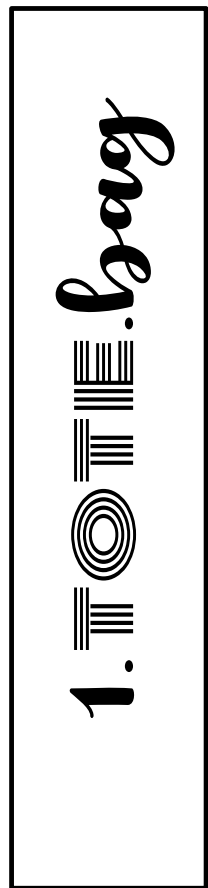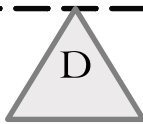

2 Außentasche

2xAußenstoff

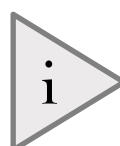

11

haasmade

Lieblingsstücke

E

i

Stoffbruch

RV-Markierung

j

12

